


atlantic

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Model F129

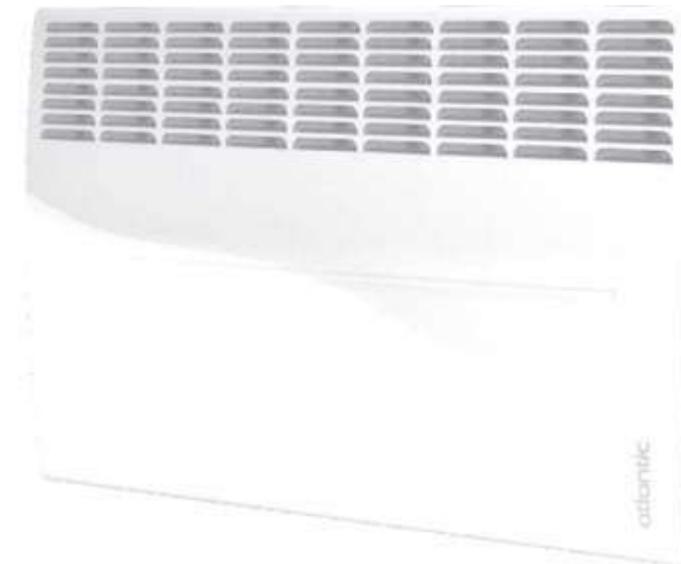

CMG-BD1

Model F129 sa elektronskim termostatom

Atlantic je francuska firma osnovana 1968. godine za proizvodnju energetski efikasnih grejnih uređaja. Sa iskustvom od blizu 50 godina proizveden je uređaj koji je pred Vama, model F129. Nadamo se da uređaj u potpunosti odgovara Vašim potrebama. Hvala Vam na poverenju prema Atlantic proizvodu! Detaljne informacije o našim aktivnostima potražite na internet adresi www.atlantic-comfort.com.

Instalacija

Pri instalaciji uzmite u obzir podatke koji se nalaze na pločici na uređaju kao i infomacijama iz uputstva za instalaciju. Model koji je pred Vama je moguće upotrebljavati mobilno i stabilno.

PAŽNJA: uređaji koji se ne isporučuju sa utikačem se ne mogu upotrebljavati mobilno!

Princip rada

- Povećava i smanjuje temperaturu (7°C do 30°C samo u manualnom načinu rada) bez posebnih intervencija
- Navigacija kroz meni
- Potvrda
- Isključivanje
- Zaključavanje, otključavanje



Načini rada

Korisnik može da bira između dva načina rada:

Manualni

Uređaj konstantno održava podešenu temperaturu.

Programirani (PROG)

Uređaj radi prema programiranom načinu za svaki dan u nedelji. Mogu se podesiti sledeći periodi:

- Ponedeljak, utorak, četvrtak, petak **komfort** od 6^{00} – 8^{00} i od 18^{00} - 22^{00}
- Sreda **komfort** $6^{\text{00}} – 8^{\text{00}}$, $12^{\text{00}} – 14^{\text{00}}$ i $18^{\text{00}} – 22^{\text{00}}$
- Subota i nedelja **komfort** $6^{\text{00}} – 22^{\text{00}}$

Korisnik može menjati ove periode i dnevno podesiti 3 komfort perioda. U komfort načinu rada je moguće tasterima i menjati vrednosti podešenih temperatura. Pored komfort načina postoji i ECO način koji je objašnjen u poglavljiju Temp. ECO (Vidi "meni Prog.način" poglavlje).

Prekidač

Na poleđini upravljačke jedinice se nalazi dugme za uključivanje/isključivanje.

Ovo dugme koristite samo ukoliko želite uređaj isključiti na duže vreme (van grejne sezone). Za slučaj da uređaj treba da je pod naponom postavite ovaj prekidač u položaj . Ukoliko se uređaj isključi sa električne mreže odnosno ostavi bez napona, pri sledećem uključivanju je potrebno ponovo podešavanje datuma i vremena.

Prva upotreba uređaja

Kod prve upotrebe uređaja izaberite jezik menija i podešite datum i vreme. Kada ga prvi put uključujete uređaj će se naći u manualnom načinu rada i podešena temperatura će biti 20°C .

Isključivanje i uključivanje grejanja

Isključivanje grejanja se obavlja dugim pritiskom na taster  . Da bi se potvrdila akcija isključivanja pritisnite još jednom taster  . Za uključivanje takođe pritisnite dugo taster  .

Zaključavanje tastera

Da bi se zabranila kontrola uređaja od strane dece ili neovlaštenih lica pritisnite dugo  taster. Potom izaberite opciju "Zaključavanje" preko tastera  i akciju potvrdite tasterom  . Otključavanje se radi na isti način samo se onda bira opcija  .

Podešavanje temperature

Manualni način rada



- povećavanje temperature sa tasterom  (max. 30°C)
- smanjivanje temperature sa tasterom  (min. 10°C)
- smanjivati se može do 7°C (temperatura zaštite od smrzavanja koja se ne može menjati) tasterom 


Programabilni način rada



- ako se na displeju vidi natpis PROG možete podešiti periode komfort načina rada
- povećavanje temperature sa tasterom  (max. 30°C)
- smanjivanje temperature sa tasterom  (min. 10°C)




Ako se na displeju vidi natpis PROG ECO mogu se podešiti periodi ECO načina rada. Za podešavanje temperaturna ECO načina rada treba ući u Temp.ECO opciju menija (Vidi "meni Prog.način" poglavlje)

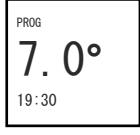


Ako je izabrana funkcija protiv smrzavanja, onda će se pri izboru ECO načina rada temperatura postaviti na 6°C (automatski se smanjuje za 1°C)

Kada se iz ECO načina rada vratimo u komfort na displeju će se pojaviti temperatura podešena za komfort način rada a ukoliko je u pitanju prva upotreba onda će se videti temperatura podešena za manualni način rada.

Meni manualnog načina rada

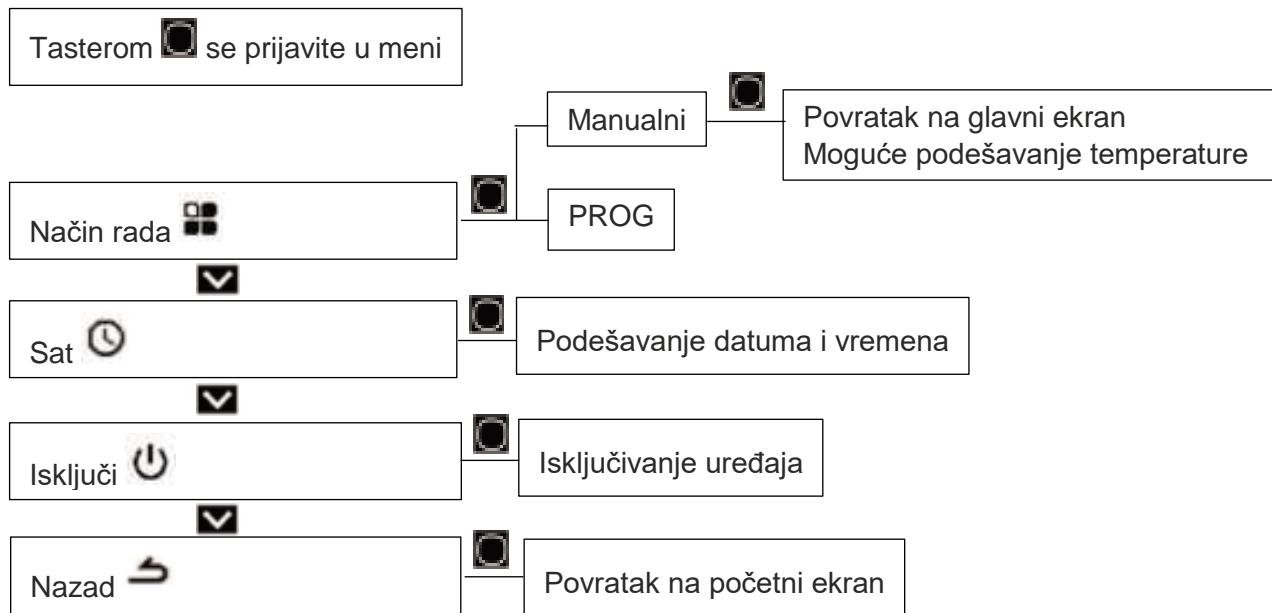


Programabilni način rada

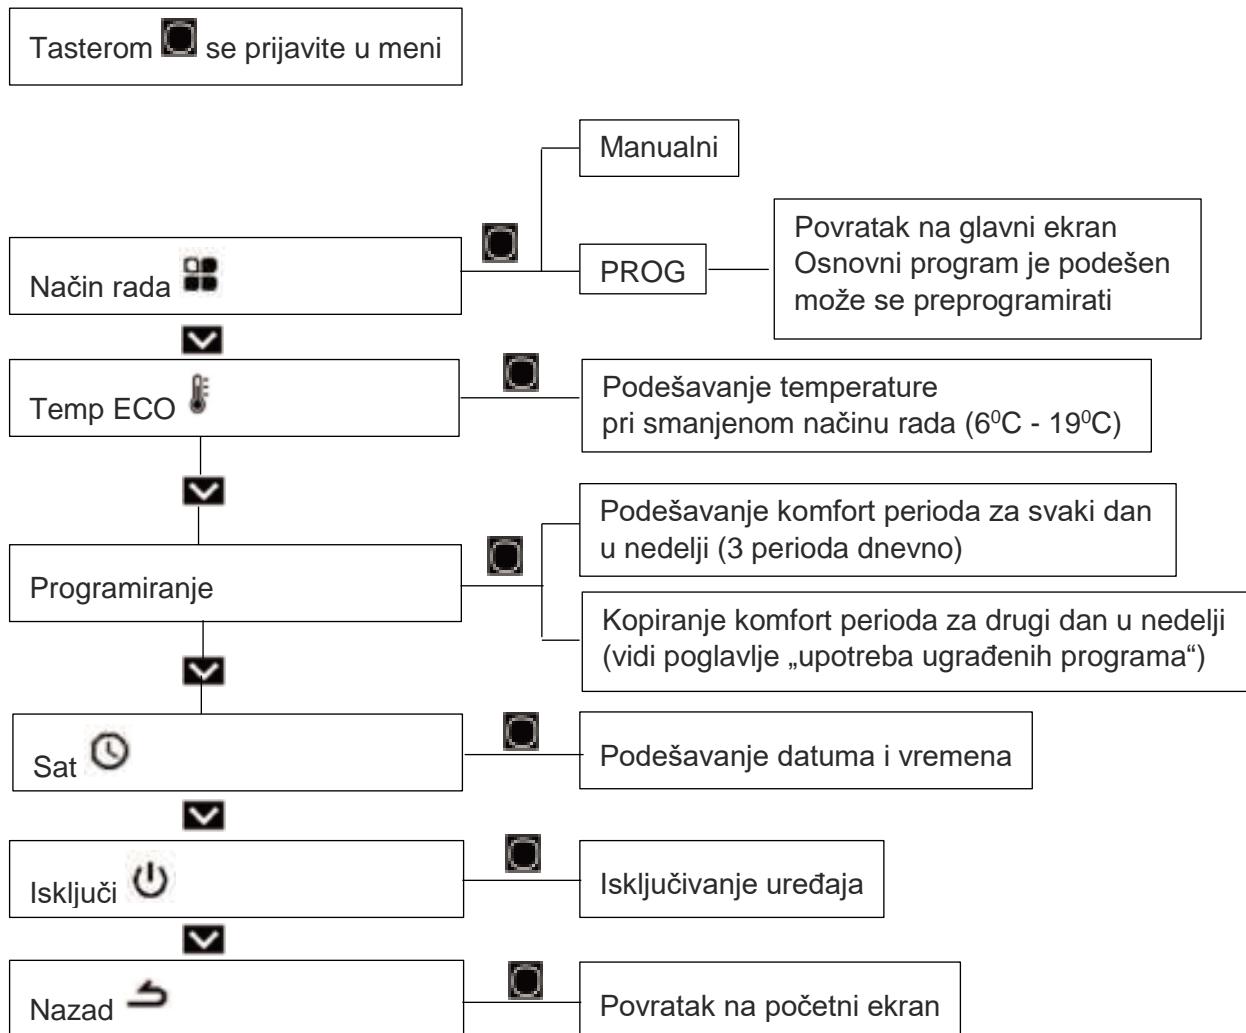

Upotreba ugrađenih programa

Najviše 3 komfort perioda se mogu podesiti za jedan dan u nedelji.

Osim komfort perioda može se podesiti jedan ECO period koji je dostupan preko menija Temp.ECO.

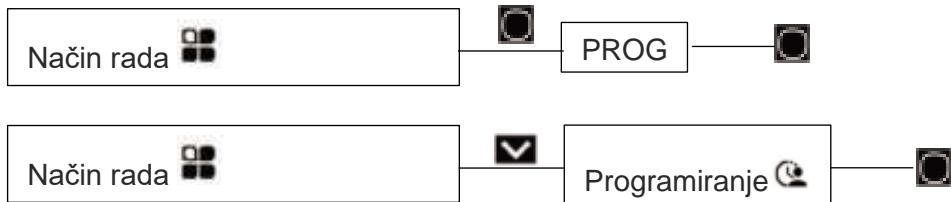


Izaberite dan za koji želite programirati sa tasterom . Prihvativate tasterom i zatim birajte opciju označenu olovkom i potvrdite sa . Podesite početak perioda tasterima ili te potvrdite tasterom . Završetak perioda izaberite na isti način.

Kopiranje programa

Program napravljen za jedan dan možete duplicirati ili kopirati za jedan drugi dan.


Odaberite mogućnost tasterom i potvrdite sa . Izaberite dan na koji želite kopirati postojeći i potvrdite tasterom . Sada izborom opcije "Copy" i potvrdom sa vršite kopiranje izabranog programa.

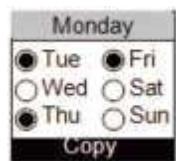

Primer: kopiranje programa na utorak, četvrtak i petak.

Servisni meni

Za izbor ovog menija treba istovremeno pritisnuti tastere i i držati pritisnute barem 3 sekunde.

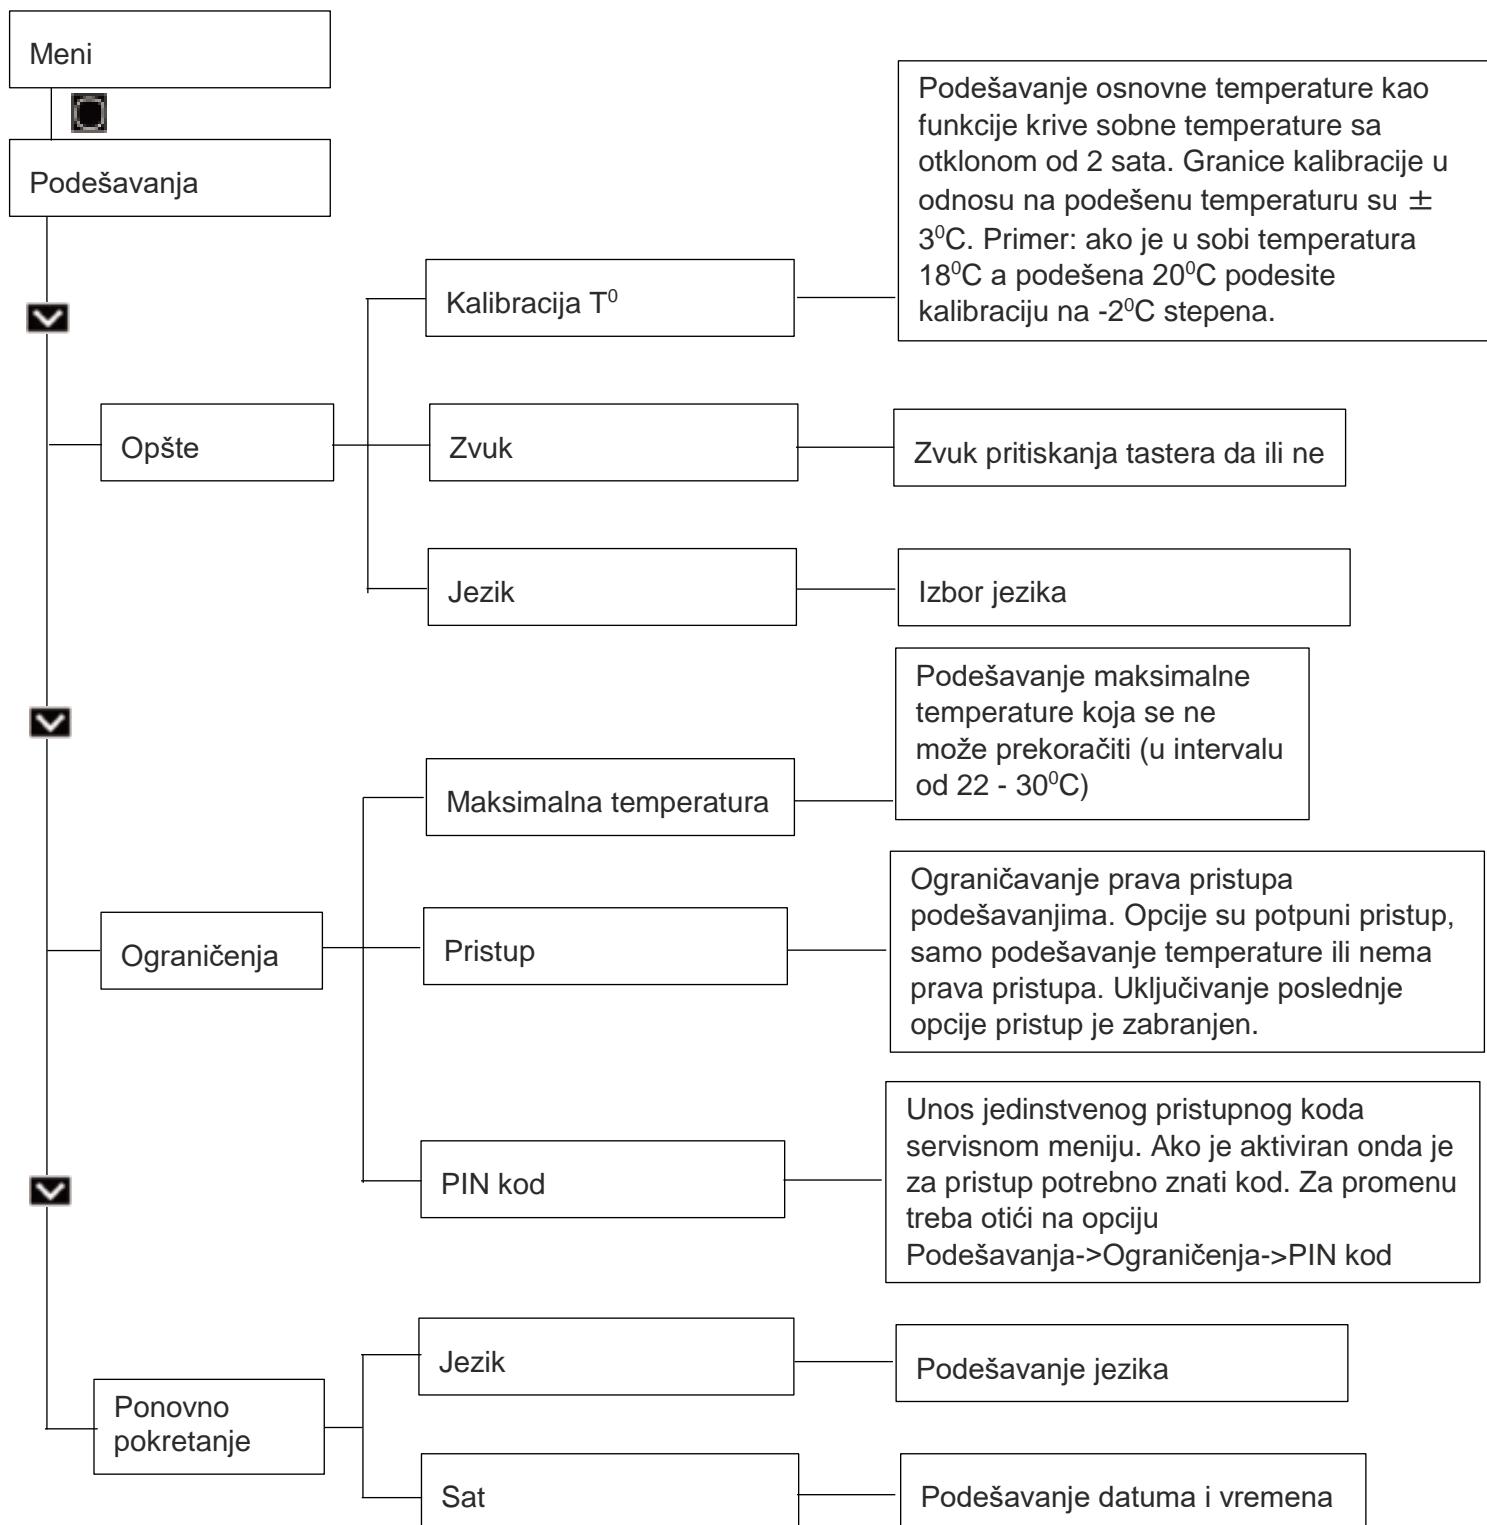

Karakteristike modela

Karakteristike	Oznaka	Vrednost	Jedinica mere
Toplotna snaga			
Nominalna toplotna snaga	P nom	0,5 – 2,0	kW
Minimalna toplotna snaga	P min	0,0	kW
Maksimalna konstantna toplotna snaga	P mac, c	2,0	kW
Potrošnja pomoćne energije			
Uz maksimalnu toplotnu snagu	el max	0,000	kW
Uz minimalnu toplotnu snagu	el min	0,000	kW
U stanju pripravnosti	el sb	0,000	kW

Karakteristike	Vrednost	Napomena
Toplotna snaga/tipp kontrole sobne temperature		
Elektronska kontrola sobne temperature i nedeljno programiranje	Da	
Druge mogućnosti kontrole uređaja		
Podešavanje temperature na osnovu želja korisnika	Da	
Podešavanje temperature u slučaju pojave zvane "otvoreni prozor"	Ne	
Daljinsko upravljanje	Ne	
Aktiviranje prilagodljive kontrole	Ne	
Podešavanje vremena aktiviranja	Ne	
Senzor sa crnom kuglom	Ne	